MANUAL DE USUARIO

TABLETA E742

TECHCORE

Atención:

Este manual contiene medidas importantes de seguridad y el uso correcto de la información del producto para evitar accidentes. Por favor, asegúrese de leer el manual detenidamente antes de usar el dispositivo.

No exponerlo a altas temperaturas (especialmente en verano no dejar el dispositivo en el coche con las ventanas cerradas), humedad o lugares con polvo.
Evitar caídas o golpes fuertes en el dispositivo, no permitir movimientos agresivos sobre la pantalla TFT. Puede hacer que la pantalla TFT se vea dañada o con un comportamiento inusual.
Elegir un volumen adecuado, usar auriculares en un volumen no demasiado alto, si siente algún zumbido en el oído, reduzca el volumen o deje de usarlo.
Realice la carga bajo las siguientes condiciones:

El ICONO del alimentador de la batería aparece sin energía.
El sistema se apaga automáticamente, arranque inmediato después de ser apagado.
Los botones de funcionamiento no responden.
El aparato muestra en la esquina superior derecha un icono en rojo.

Cuando el dispositivo se encuentre descargando o subiendo un archivo no lo desconecte repentinamente. Podría provocar errores en la aplicación.

Para aquellos quienes, tras dañarse el producto; intenten reparar o realicen un borrado de memoria; la empresa no se hace responsable por el producto, se pide sigan el manual del usuario para operaciones estándar del dispositivo.

No desmonte el dispositivo, no lo frote con alcohol, disolvente o benzol.

No use el dispositivo en lugares donde se prohíbe el uso de aparatos electrónicos (por ejemplo los aviones).

Por favor no use el Tableta cuando este conduciendo o andando por la calle.

El USB se usa solo para transmisión de datos.
La empresa se reserva el derecho de mejorar el producto, las especificaciones y el cambio de diseño. La información está sujeta a cambios sin notificación previa.
(La Tableta no es impermeable).

[Nota] Las fotos del manual sirven simplemente como referencia.

1. Aspecto:

Panel Táctil.
Panel capacitivo táctil 7”: Para operar con él, presione o deslice por el panel táctil.

Fuente de alimentación.
Encendido: Mantenga pulsado, el sistema inicio la interfaz.
Apagado: En el menú principal de la interfaz, presione el botón Encendido durante unos 5 segundos, para apagarlo. El sistema le indicara la opción “Apagar Sistema”. Clic en “Ok”. Realizará la desconexión de modo seguro.
Bloqueo de Pantalla: Presione una vez el botón Encendido para bloquear o desbloquear la pantalla.

[Nota]
1. Cuando la batería está vacía, el sistema se apagará automáticamente.
2. Apagado incorrecto del dispositivo, al reiniciarse escanea y restaura el disco, tardará más en arrancar el sistema.

Salir
Presione ligeramente el botón Escape (ESC) y el sistema volverá a la última pantalla, si lo mantiene pulsado el sistema se dirige a la Pantalla principal.

Menú
La Tableta, tras pulsar el botón Menú (M) volverá a la pantalla principal.

Auriculares Jack.
Entrada de 3.5.

1.6 Pantalla de Salida de Video

Interfaz de Salida HDMI

Tarjeta TF
Tarjeta TF: Externa T-Flash

Mini USB
Mini USB Jack: Puede utilizarlo para conectar el ordenador en modo de transmisión de datos, cargando y usando la conexión externa USB.

Reiniciar
Use un objeto pequeño para presionar ligeramente el botón “Reset”. La Tableta forzará el apagado.

[Nota]: Solo cuando no sea posible el apagado, de otra manera no utilice el “Reset”, le recomendamos apagarlo de modo normal, de lo contrario dañará fácilmente el dispositivo.

2. Primer uso

2.1 Manejo de la batería y carga.

Antes de usarlo por primera vez, cargue la batería por completo. Sólo necesita conectar el adaptador para cargarlo. Las primeras dos cargas deben ser de al menos 6 horas, posteriormente sólo necesitará 4 horas.

[Nota]: Esta Tableta lleva incorporada una batería de polímero de litio, la carga debe ser hecha desde un Adaptador Standard (Entrada: AC110~240V 50/60Hz Max：180MA.Output: DC5.0~5.5V/2A), el dispositivo sin alimentador de carga DC, puede ser cargado mediante el cable USB, Elija la interfaz USB para cargar. Durante la carga, el indicador de la batería indicará el estado de carga.

Cuando finalice la carga, el indicador de la batería se volverá verde y ya no se moverá.
Para prolongar la vida del producto, le recomendamos utilizar completamente la batería hasta la siguiente carga.

[Nota]

1. Si no utiliza la Tableta durante mucho tiempo y para evitar que el alimentador de la batería pueda verse dañado, por favor cargue/utilice la batería al menos una vez al mes.

2. Tras un apagado por batería baja, conecte el adaptador DC, el dispositivo le recordará que la batería es baja, e iniciará la carga, necesita esperar cierto tiempo hasta que el alimentador de la batería tenga energía suficiente para entrar en el Menú Principal.

3. Cargando el dispositivo debe estar en modo Stand By (Modo de Espera) para alcanzar un tiempo de carga normal. Debido al consumo de la pantalla, puede alargar el periodo de carga.

2.2 Conexión con el Ordenador

Use el cable USB para conectar el dispositivo a la PC; aparecerá la ventana de conexión USB, dé Clic en Activar el Almacenamiento USB realizar la conexión:

Almacenamiento USB masivo
Conectado al USB
Has conectado el dispositivo a la computadora por USB.
Toca el siguiente botón si quieres copiar archivos entre la computadora y la tarjeta SD del dispositivo.
Activar el almacenamiento USB
5:37

Dentro del modo de carga, usted puede copiar o borrar los archivos del dispositivo y de la tarjeta de memoria.

3. Interfaz de Operaciones

3.1 Descripción de la Pantalla principal

Después de encendido aparecerá la pantalla principal.

En la pantalla principal usted puede:
Mover en la pantalla principal los Iconos: mantenga presionado algún icono durante 3 segundos, después los iconos se agrandaran, entonces puede arrastrarlos para colocarlos en el sitio que desee de la pantalla.

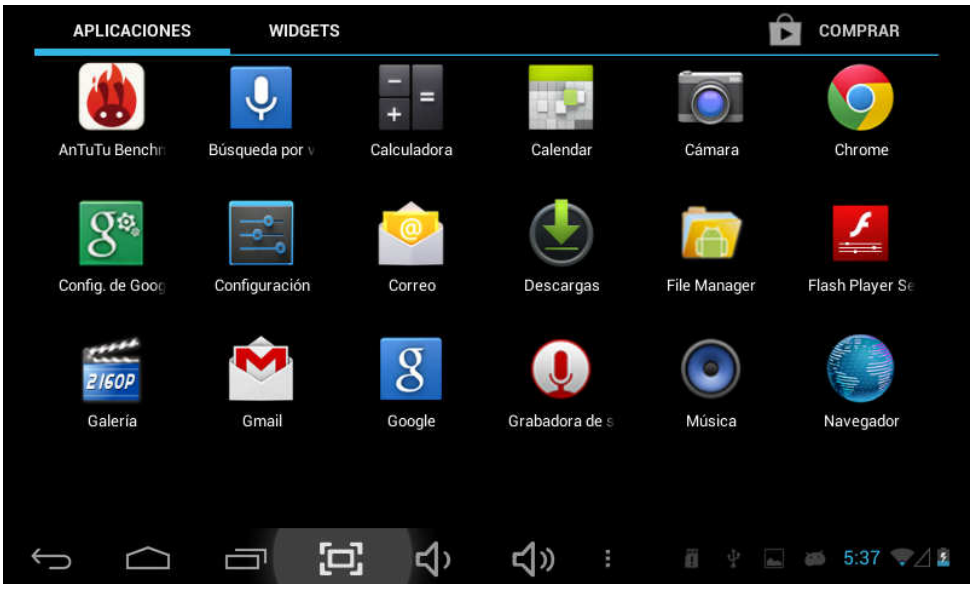

Borrar Iconos: mantener pulsado el icono durante 3 segundos, luego, arrastrar el icono hasta la papelera de reciclaje, una vez se vuelva rojo, soltar, y ya puede borrar el icono.

Si toca la pantalla durante un tiempo, aparece el cuadro de dialogo “Añadir a la pantalla principal” como se muestra abajo:

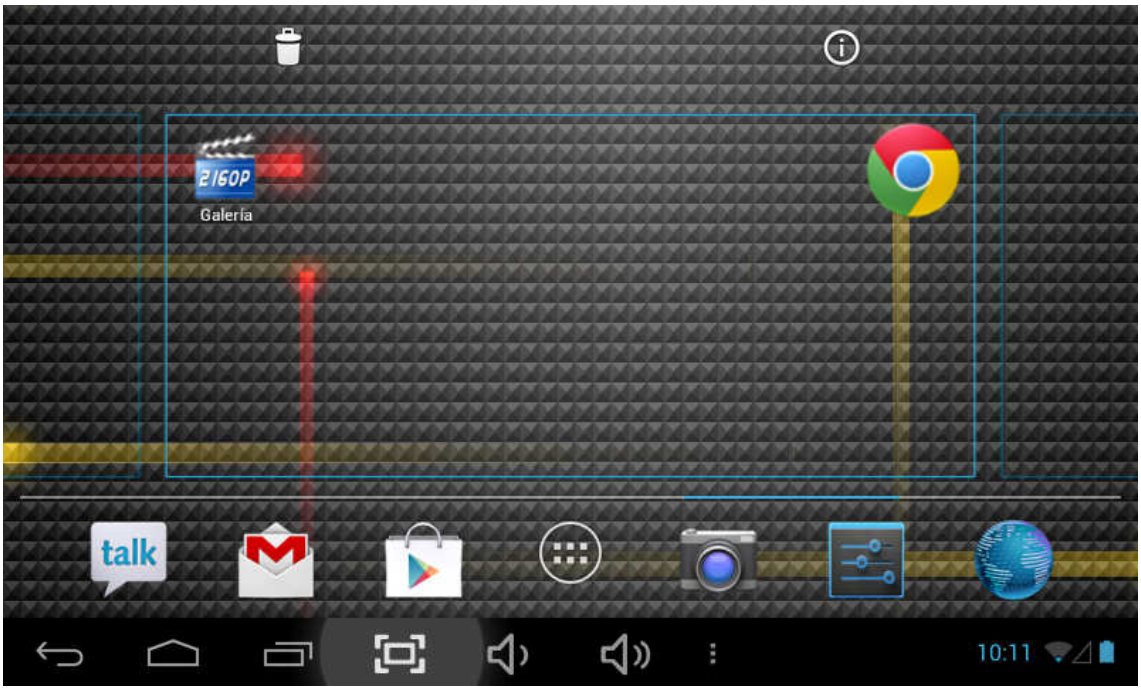

3.2 La barra de estado describe lo siguiente:

Barra de estado:
La parte inferior izquierda muestra el ‘Menú de Configuración’ y ‘Volver’.
La parte inferior derecha muestra la pantalla de Software, Tarjeta T-Flash, Conexión USB, Hora, Indicador de la Batería, Carga de Batería.

3.3 Uso del panel táctil.

El dispositivo está equipado con una pantalla táctil de 7”. Siguiendo el área de la pantalla principal según se describe, verá algunas pistas de cómo usar la pantalla táctil.
No importa en qué pantalla se encuentre, puede volver a la pantalla principal presionando suavemente en la parte inferior izquierda de la pantalla principal.

[Atención] La tecla de la pantalla principal funciona como una tecla de Volver al Inicio En diferentes aplicaciones, presionando la tecla en la parte inferior izquierda de la pantalla, puede volver a la Pantalla anterior.

En aplicaciones diferentes, presionando la tecla en la esquina inferior izquierda, la pantalla que aparecerá será la de ajustes, como sigue:

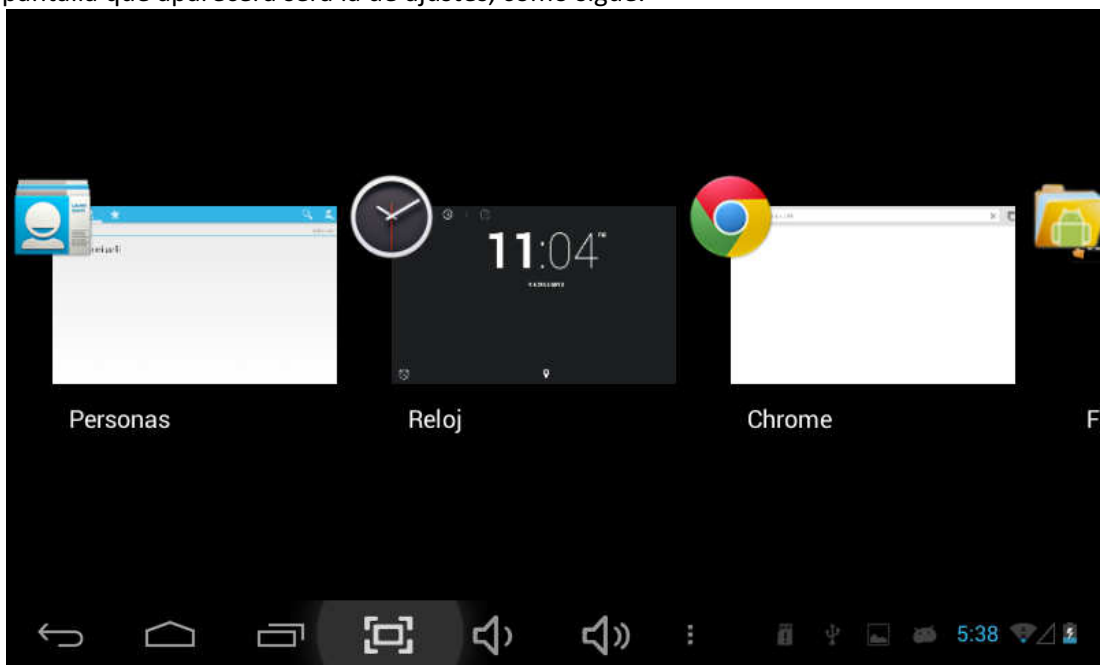

【Nota】: La tecla del menú principal funciona como la del menú

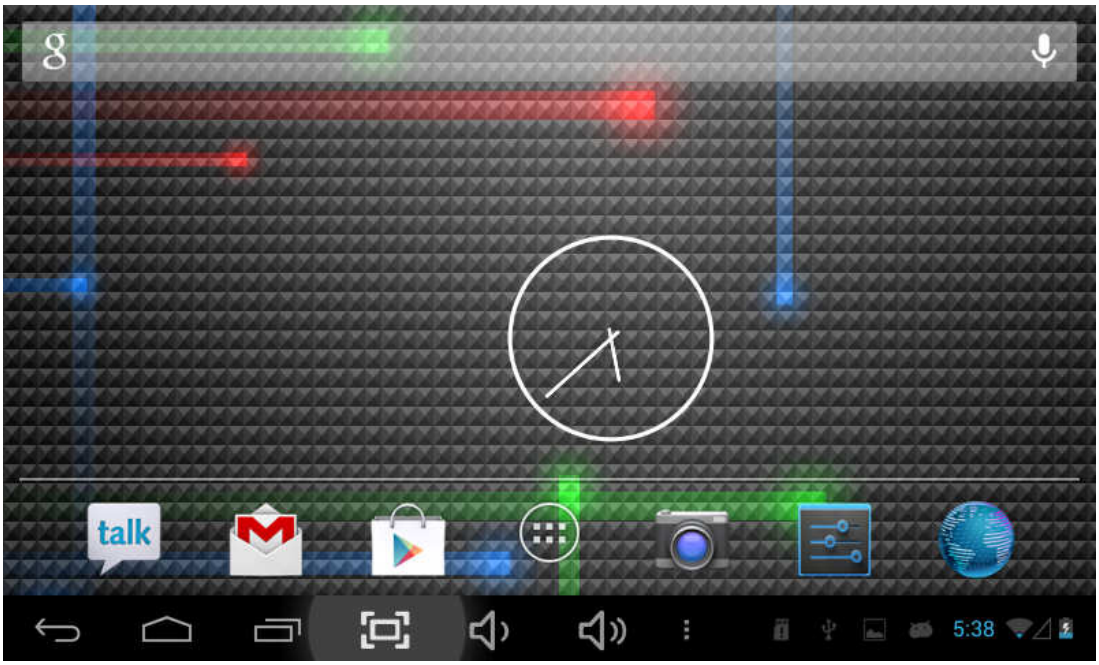

En la pantalla principal, puede tocar el icono para abrir APPs.

En diferentes aspectos (archivos, música, video, fotos), puede cambiar y arrastrar la barra desplazándola, así el archivo puede moverse arriba y abajo.

4. Establecer funciones básicas

Ajustes: Clic en icono de Ajustes , entrando en la pantalla de ajustes.

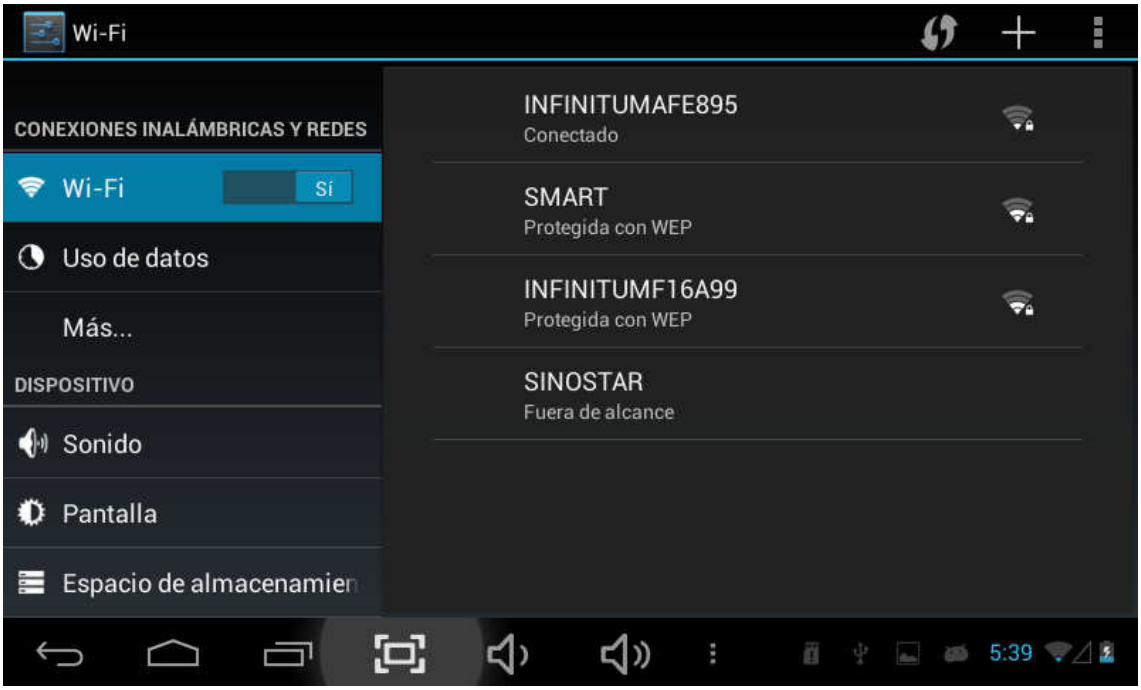

4.1 Modo Silencio, Volumen, Notificación de tonos, Selección de Audio, Sonido de Bloqueo de Pantalla.

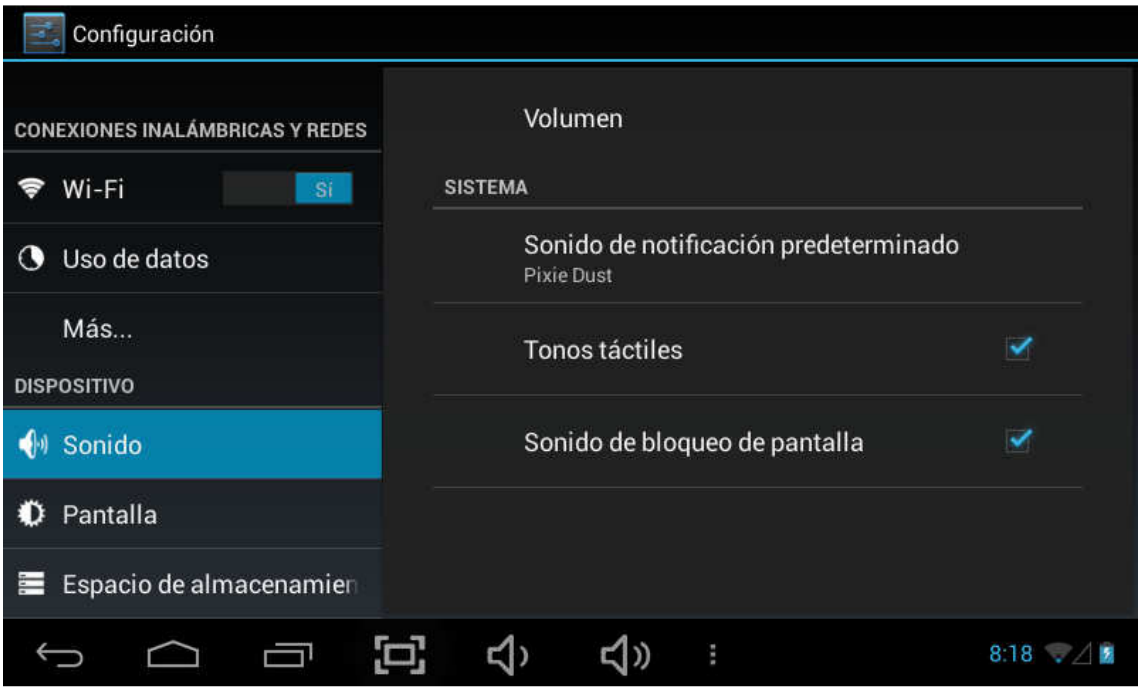

Seguridad

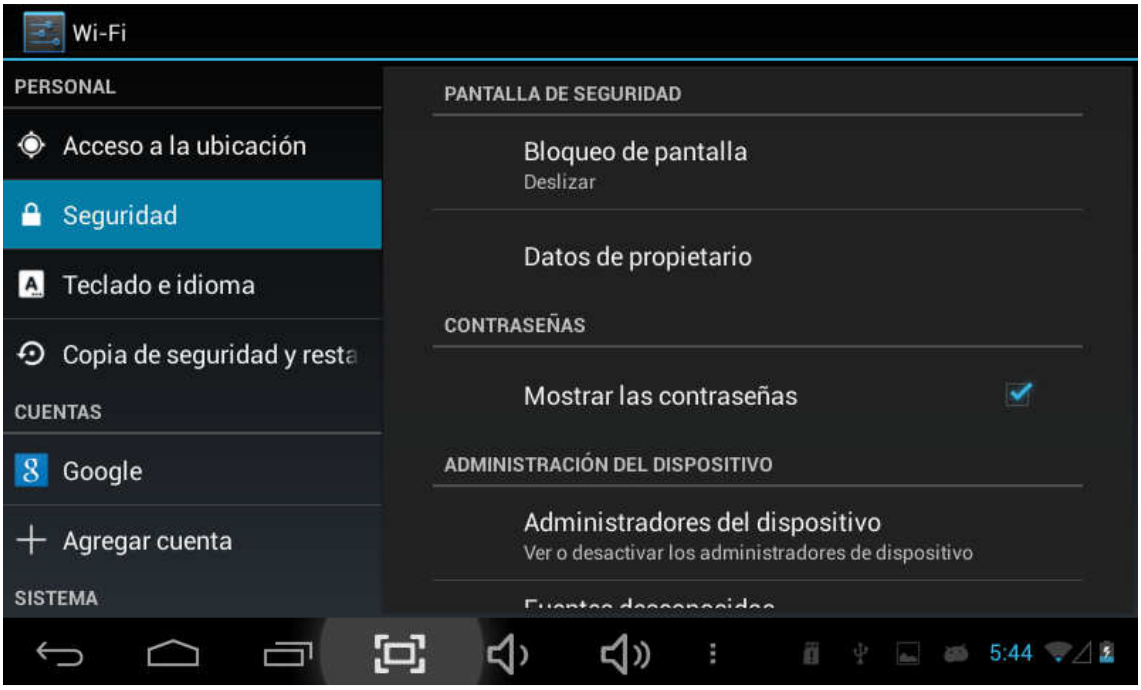

【Nota】: Cuando su Firmware se actualice, por favor desconecte el cable USB.

¿Cómo desinstalar?

1. Presione ajuste”>”Apps”>”Administrar Aplicaciones” Aparecerá la lista de programas instalados.

2. Clic en el icono que desea desinstalar, entrará en la siguiente pantalla.

3. Clic en Desinstalar, entonces puede borrar la aplicación.

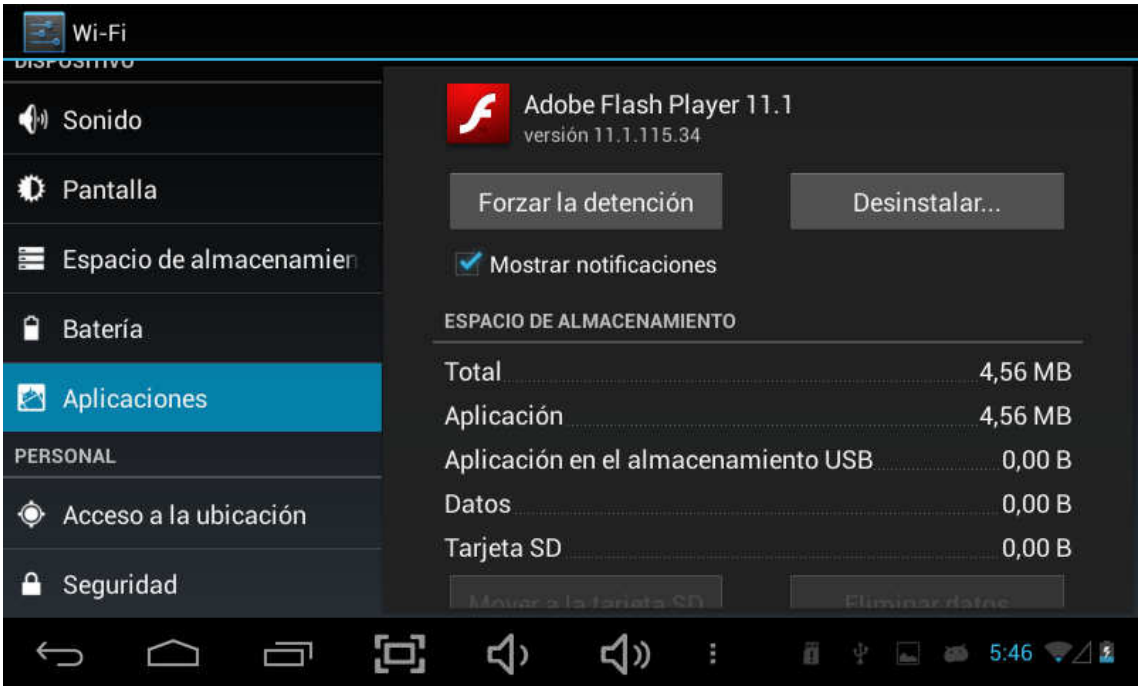

Copia de seguridad y Restauración

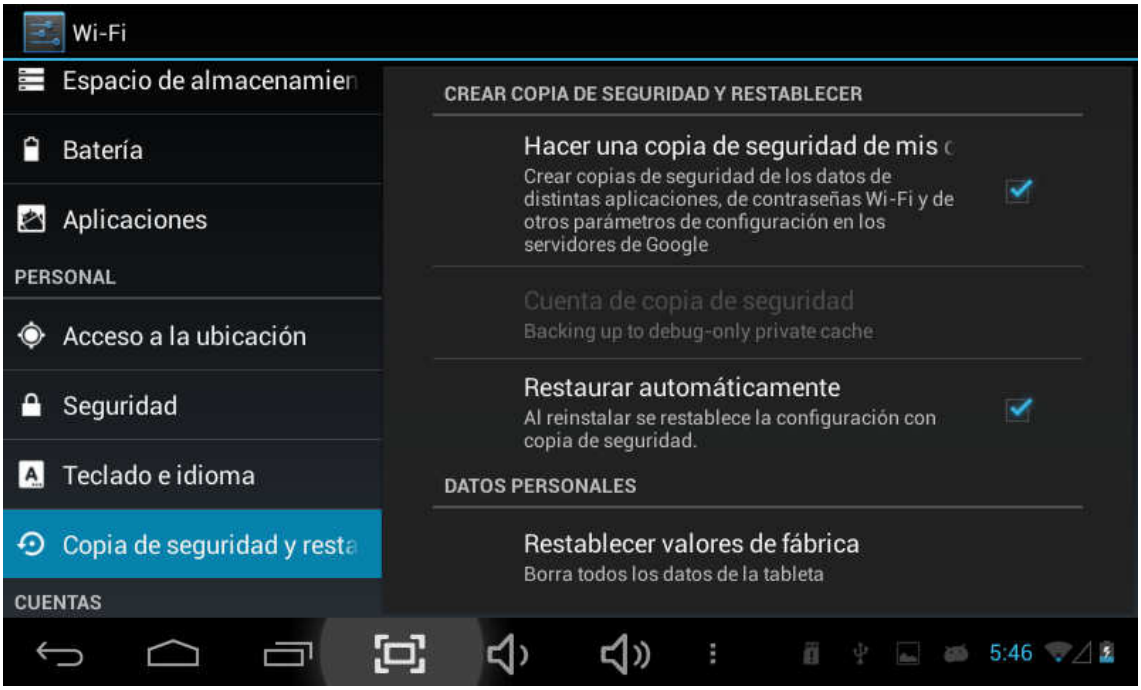
Wi-Fi
Espacio de almacenamien
Batería
Aplicaciones
PERSONAL
Acceso a la ubicación
Seguridad
Teclado e idioma
Copia de seguridad y resta
CUENTAS
CREAR COPIA DE SEGURIDAD Y RESTABLECER
Hacer una copia de seguridad de mis
Crear copias de seguridad de los datos de distintas aplicaciones, de contraseñas Wi-Fi y de otros parámetros de configuración en los servidores de Google
Cuenta de copia de seguridad
Backing up to debug-only private cache
Restaurar automáticamente
Al reinstalar se restablece la configuración con copia de seguridad.
DATOS PERSONALES
Restablecer valores de fábrica
Borra todos los datos de la tableta
5:46

Almacenamiento
Quitar Tarjeta TF, vista del Espacio de Almacenamiento Disponible.

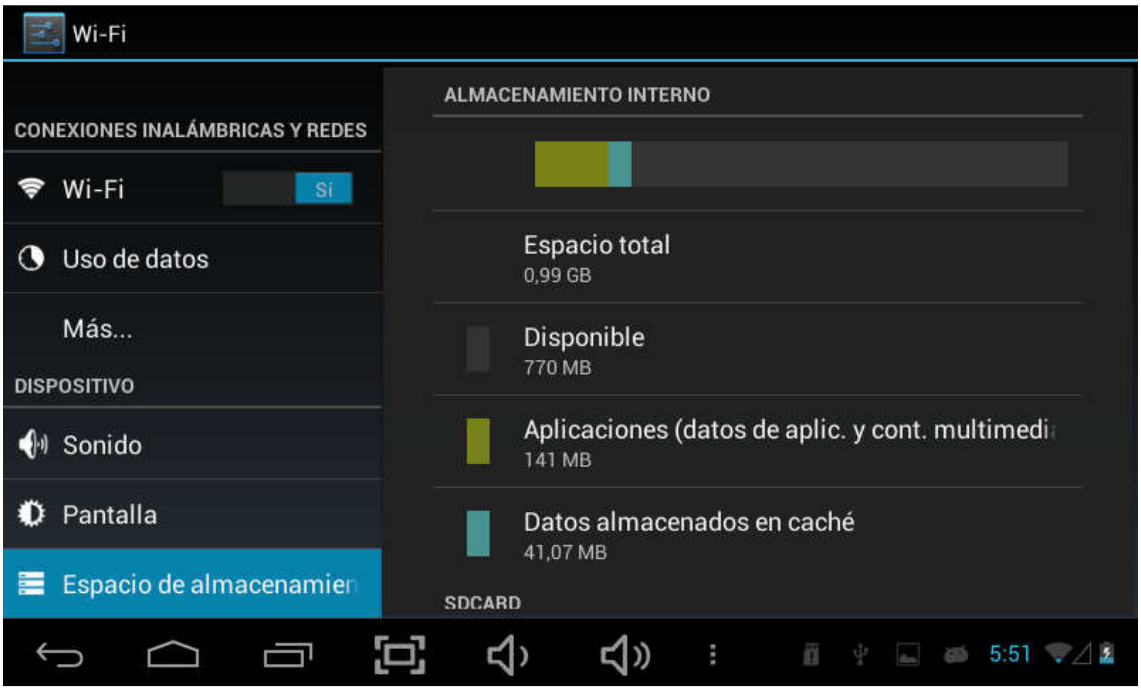

【Nota】: Por favor, presione la opción “Expulsar Tarjeta SD”, así puede quitar la tarjeta SD con seguridad.

4.5. Lenguaje y Teclado
Ajuste: (Lenguaje), entrada de texto y corrector automático:

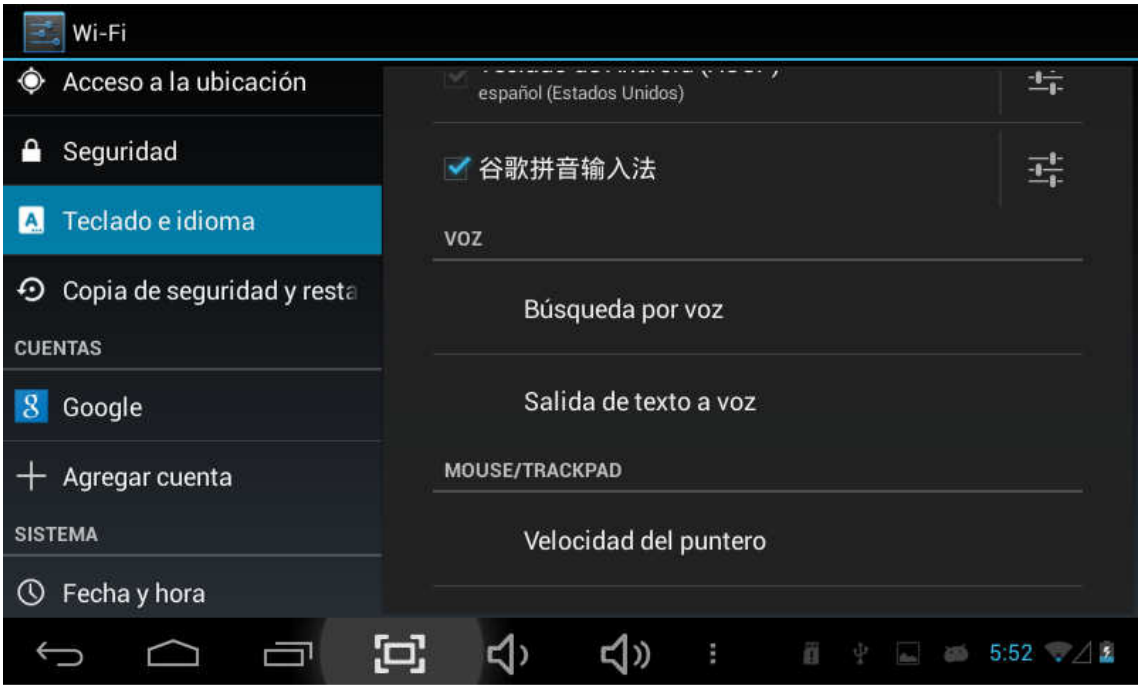

Seleccionar idioma; 60 idiomas diferentes están disponibles.

[Nota]: El sistema Android soporta 60 tipos de idiomas, ahora el menú de la interfaz solo soporta 14 idiomas.
Método de entrada en el teclado: Ajustes de teclado Android.
Sugerencias de apariencia: Sugiere palabras mientras escribe.
Auto-completar: La barra espaciadora y la puntuación se intentan automáticamente, Subrayar palabras.

4.6. Fecha y Hora

Establecer Fecha y Hora, Zona Horaria y selección del Formato de Hora.

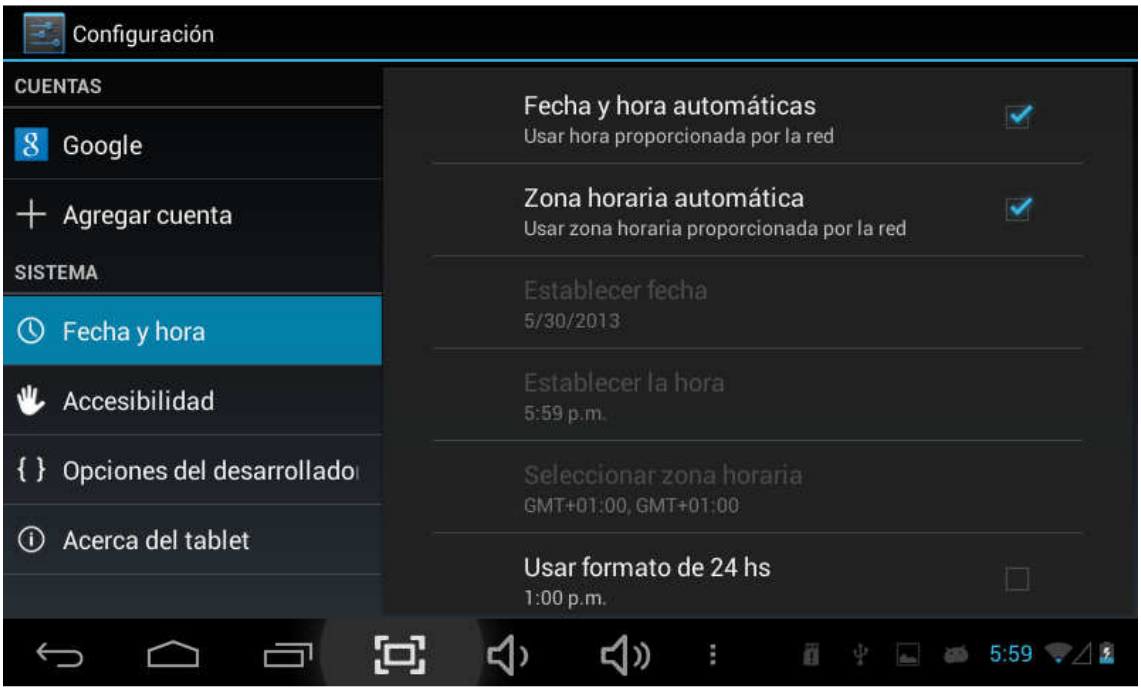

4.7. Sobre la Tableta.

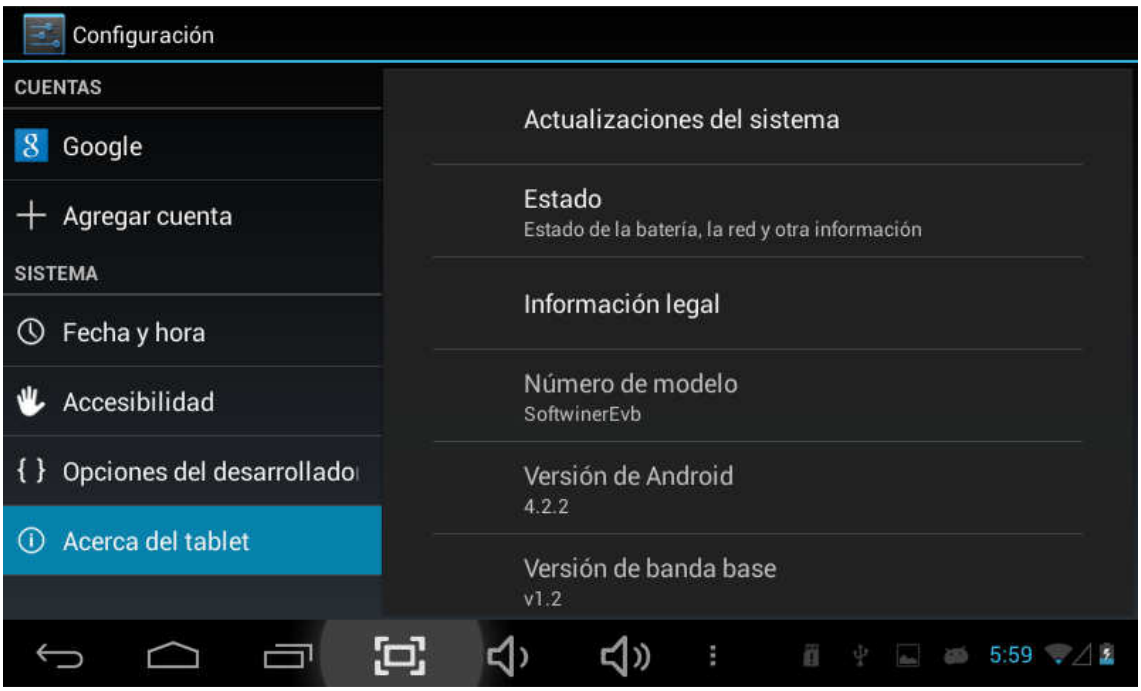

Instalación y Gestión de aplicaciones.

5.1 Instalador de Aplicaciones

Esta Tableta soporta las APP del mercado de Android, la mayoría de las aplicaciones pueden ser instaladas en la red, puede copiar al NAND Flash o a la tarjeta SD.
Clic en el Icono del Instalador de Apps, aparecerá Instalar, Gestionar, Salir y Opciones.
Instalar: Clic en Instalar, entrar en la pantalla APK
Separadamente para la memoria interna y la tarjeta SD.
Seleccionar la APK que quiere instalar, clic en Instalar, volver al Menú Principal, mostrará la aplicación instalada que ha seleccionado.

Nota: Algunas Aplicaciones deben ser instaladas en la tarjeta de memoria, no pudiendo ser instaladas apropiadamente en el dispositivo.

Gestión: Clic en gestión, entra en una pantalla nueva.
Clic en el icono de Instalación, entrará en la pantalla de acción.

Solucionador de Problemas

No se puede Iniciar el dispositivo
1. Compruebe el estado de la Batería.
2. Conectar primero el adaptador, compruebe de nuevo.
3. Si después de cargar sigue sin Iniciar, se pide que contacte con el proveedor.

Si después de Iniciar la pantalla o la imagen de apertura, el dispositivo se apaga.
1. La batería no es suficiente, por favor cárguela.

No se pueden escuchar los auriculares.
1. Compruebe que el volumen no está puesto en 0
2. Compruebe que el archivo de música no está dañado. Intente con otro archivo, si el archivo está dañado puede escucharse mal o no escucharse.

No puede copiar archivos dentro del dispositivo:
1. Compruebe que la conexión entre el ordenador y el dispositivo es la correcta.
2. Compruebe que la memoria no esté llena.
3. Compruebe el estado del Cable USB
4. Compruebe que el cable USB esté conectado.

Características Principales.

Sistema: Boxchip A20.
Pantalla Capacitiva Táctil de 5 puntos.
Tamaño: (Largo * Ancho * Grosor) 180 x 120 x 10 mm
Velocidad del procesador del CPU: 1,5 Ghz.
Memoria: 4 GB

RAM: 512 MB
Tarjeta TF: 128 M – 32 G
Pantalla: 7” (16:9) Capacitiva Multi-Táctil
Resolución: 800 x 480
Batería y capacidad: Batería recargable de polímero de litio de 2800 mAh.
USB: 2.0 OTG
G-Sensor 3D
Grabadora: Micrófono incorporado.
Sistema operativo: Android 4.2
Video: 2160P, 1080P, 720P, RM, RMVE, AVI, MP4, MOV, VOB, PMP, FLV, WMV
Audio: MP3, WMA, OGG, APE, AAC, WAV, FLAC, AC3, DTS, ATRA
Imágenes: JPG, BMP, PNG, GIF